

IHR MEGANE AUF EINEN BLICK



RENAULT

TÜREN (Kapitel 1)



Ent- und Verriegeln der Türen mittels Fernbedienung

Richten Sie den Schlüssel auf den Innenrückspiegel.

Wegfahrsperr

Schützt das Fahrzeug gegen Diebstahl. Der Motor kann nur angelesen werden, wenn zum Entriegeln der Türen die Fernbedienung benutzt wurde.

WICHTIG

Wenn der Motor nicht anspricht, Fahrzeug mittels **Fernbedienung** ver- und wieder entriegeln. Erneuten Startversuch unternehmen. Wenn dieser auch erfolglos sein sollte, wenden Sie sich unbedingt an eine RENAULT Werkstatt.


Diebstahlwarnanlage

Funktionsbereit, wenn die Türen, die Motorhaube und die Heckklappe mittels Fernbedienung verriegelt wurden.



Taste Zentralverriegelung

FENSTERHEBER (Kapitel 3)

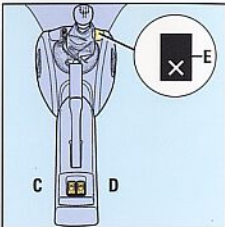

Elektrische Fensterheber

A - Vorne links


B - Vorne rechts

C - Hinten links

D - Hinten rechts

E - Sperrung der hinteren Fensterheber/Ausstellfenster (Kindersicherung)

FAHRERPLATZ (Kapitel 1)

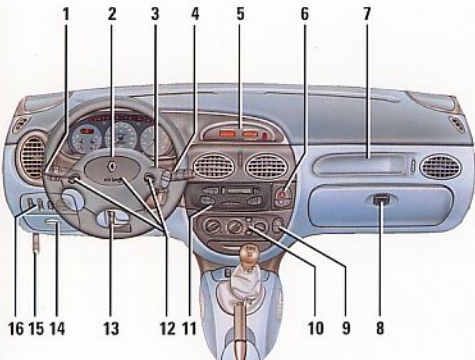

1 Äußere Fahrzeugbeleuchtung
Signalhorn

2 Fahrer-Airbag

3 Fernbedienung für Radio

4 Scheiben-Wisch-Waschanlage
Wähltaste für Bordcomputer-Anzeige

5 Uhr
Außentemperatur
Display für Radio

6 Warnblinkanlage
Zentralverriegelung

7 Ablagefach bzw
Beifahrer-Airbag

8 Handschuhfach

9 Schalter für:
• Heckscheibenbeheizung
• Frontscheibenbeheizung

10 Heizung-Belüftung
Klimatisierung

11 Ablagefach oder Radiogerät

12 Signalhorn






13 Lenkradverstellung

14 Sicherungen








15 Entriegelung für Motorhaube

16 Helligkeitsregler für
Instrumentenbeleuchtung
Leuchtweitenregler
Warnsummer für
Höchstgeschwindigkeit

Bei Aufleuchten dieser Warnlampen:
Unter Berücksichtigung der Verkehrssituation sofort anhalten!

-  Öldruck
-  Batterie-Ladezustand
-  Störung im Bremssystem
-  Überhöhte Kühlflüssigkeitstemperatur
-  Überhitzung des Katalysators

Bei Aufleuchten dieser Warnlampen:
Eine Kontrolle ist erforderlich

-  Verschleiß der Bremsbeläge
-  Störung der Einspritzanlage
-  Scheibenwaschflüssigkeit auf Mini
-  Ölstand auf Mini
-  Störung des ABS
-  Kraftstoff-Mindeststand
-  Airbag

 +  Blinkleuchten


 Nicht gelöste Handbremse

 Vorglühkontrolle (Diesel)

 Nebelschlußleuchte


 Nebelscheinwerfer

 Abblendlicht

 Fernlicht



Bordcomputer

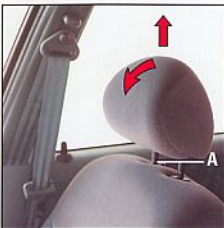

Kopfstützen vorne

Verstellen nach hinten

Die Kopfstütze ganz nach vorne kippen und loslassen; sie stellt sich dann automatisch in die hintere Position.

Höhenverstellung nach unten

Die Lasche A an der Kopfstützenführung eindrücken und die Kopfstütze nach unten drücken.



Manuell verstellbare Sitze

B - Vor/zurück

C - Sitzhöhe

D - Lendenstütze

E - Rückenlehne (Handrad oder Hebel)

**Lenkrad**

A - Ent-/Verriegelung
B - Höhenverstellung




**Manuell verstellbare Außen-
spiegel**





**Elektrisch verstellbare Außen-
spiegel**

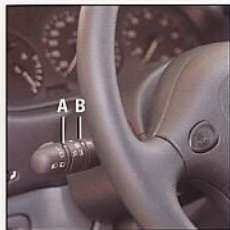
E - Linker Außenspiegel
F - Neutralstellung
G - Rechter Außenspiegel



Standlicht/Abblendlicht

Die Endmuffe des Kombischalters drehen, bis das jeweilige Symbol der Marke A gegenübersteht:

-  Standlicht
-  Abblendlicht

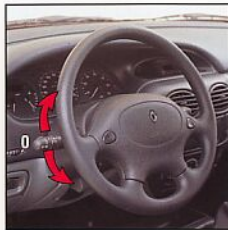

Blinker



Warnblinkanlage



**Höhenverstellung der Sicher-
heitsgurtbefestigung**

Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung die sicherheitsrelevanten Informationen im Zusammenhang mit der Benutzung der Sicherheitsgurte z.B. Einstellen der Sicherheitsgurte, Airbag und Gurtstraffer.



ACHTUNG

Der Außenspiegel auf der Fahrerseite besteht aus zwei Feldern (gegen den toten Winkel). Feld C besteht aus einem normalen Rückspiegel. Feld C zeigt den hinteren seitlichen Fahrzeugbereich. Für eine bessere Übersicht bildet dieser Spiegel alle Gegenstände etwas verkleinert ab. Bitte beachten Sie, daß dadurch im Feld C alles viel weiter entfernt erscheint als in Wirklichkeit!

Nebelscheinwerfer


Nebelschlußleuchte

Den Mittelring des Kombischalters drehen, bis das jeweilige Symbol der Marke B gegenübersteht:

-  Nebelscheinwerfer
-  Nebelschlußleuchte

Fernlicht

Hebel zum Lenkrad ziehen.

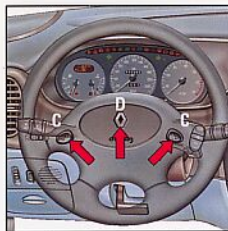

Signalhorn

Auf C drücken (bzw. D bei Fahrzeugen ohne Airbag).

WISCH-WASCHANLAGE (Kapitel 1)



Frontscheibe

A - Ausgeschaltet

B - Intervallschaltung

C - Langsam

D - Schnell


E - Scheibenwascherpumpe



Heckscheibe

Das jeweilige Symbol der Marke **F** gegenüberstellen:


 Scheibenwischer

 Wisch-Waschanlage

WICHTIG

Je nach Ausführung ist eine Scheibenwisch-Automatik vorhanden. Beschreibung siehe Basisanleitung.

INNENBELEUCHTUNG (Kapitel 3)

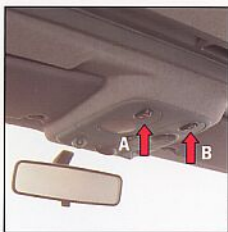


Deckenleuchten

Ausführung A oder B

WICHTIG

Die verschiedenen Funktionen (je nach Ausführung) sind in der Basisanleitung beschrieben.

FAHREN (Kapitel 2)

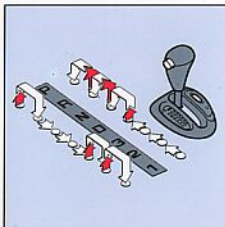

Automatikgetriebe

P - Parkstellung

R - Rückwärtsfahrt

N - Neutralstellung (Leerlauf)


D - Automatik (Vorwärtsfahrt)

3-2-1 - Ausnahmesituationen
(siehe Basisanleitung)

RADWECHSEL (Kapitel 5)



Zugang zum Reserverad

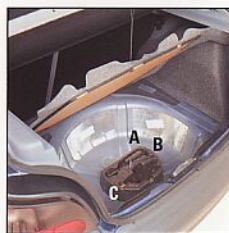


Werkzeuge

A - Heberkurbel

B - Schlüssel für Radziorkappen

C - Wagenheber



Anhebepunkte für Wagenheber

MOTORHAUBE (Kapitel 4)



Entriegelung ziehen.




Sicherungshaken lösen.




Stütze einrasten.

NIVEAU (Kapitel 4)

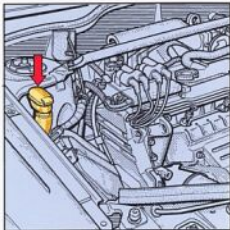

Niveau der Scheibenwasch-
flüssigkeit

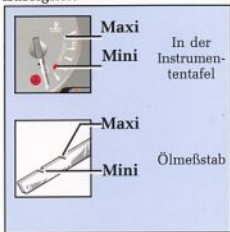

Motorölstand

Füllen Sie Öl nach, **bevor** der Zeiger
auf „Mini“ steht!

WICHTIG

Unbedingt regelmäßig überprü-
fen, ob die Füllmengen für alle Be-
triebsmittel korrekt sind, und die
vorgegebenen Wartungsfälligkeit-
ten beachten.

Weitere Angaben dazu finden Sie
in der Basisanleitung sowie im
Garantie- und Wartungsheft.